

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

Encendido

Presione para encender y apagar la lavadora. Presione para detener/ anular un ciclo en cualquier momento.

PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la "Guía de ciclos" para obtener descripciones detalladas.

Tiempo estimado del ciclo

La pantalla de Tiempo estimado del ciclo muestra el tiempo necesario para que se complete el ciclo. Factores tales como el tamaño de la carga y la presión del agua pueden afectar el tiempo que se muestra en la pantalla. El apretujar la ropa, las cargas desequilibradas o la espuma en exceso también pueden hacer que la lavadora regule el tiempo del ciclo.

DELAY START (Inicio diferido)

Presione "+" y "-" para retrasar el inicio del ciclo de lavado hasta por un máximo de 12 horas. Para apagar Delay Start (Inicio diferido), presione "+" y "-" para fijar en "0" el tiempo de retraso o presione POWER (Encendido).

BOTÓN DE START/PAUSE (Botón de Inicio/Pausa)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante tres segundos o hasta que la lavadora ponga en marcha el ciclo seleccionado. Presione nuevamente para pausar un ciclo.

NOTA: Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa.

MODIFICADORES DE LOS CICLOS

Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos.

Temperature (Temperatura)

Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra. Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de las prendas y use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que en su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría o fresca, se puede agregar un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima.

Nivel de suciedad

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para artículos con suciedad profunda, seleccione Extra Heavy Soil Level (Nivel de suciedad superintensa) para un mayor tiempo de lavado. Para artículos con suciedad ligera, seleccione Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste de nivel de suciedad más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

Velocidad de centrifugado

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga.

OPCIONES DE LOS CICLOS

Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos. No todas las opciones están disponibles para todos los modelos.

DEEP CLEAN (Limpieza intensa) (según el modelo)

Esta opción provee una acción de limpieza mejorada para las manchas rebeldes. Agregará agitación y tiempo de remojo adicional al ciclo.

EXTRA RINSE (Enjuague adicional)


Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo enjuague a la mayoría de los ciclos.

NOTA: Si solo desea enjuagar y centrifugar, seleccione el ciclo Drain & Spin (Desagote y centrifugado). Luego presione y apague la opción Extra Rinse (Enjuague adicional).

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)

NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

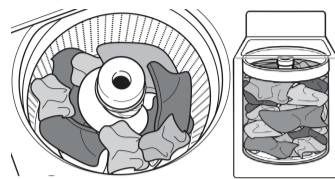


Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.


Paso 3. Encienda el aparato



Paso 4. Cierre la tapa; a continuación, seleccione el ciclo y las opciones

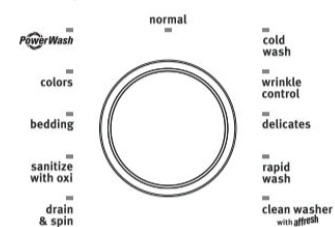

Paso 5. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Los ajustes que se muestran son los ajustes por defecto para ese ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los modificadores por defecto o los modificadores anteriores para ese ciclo se iluminarán. Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal (Normal)	cold <input type="checkbox"/> warm <input checked="" type="checkbox"/> hot <input type="checkbox"/>	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal. NOTA: Deep Fill (Llenado profundo) no está disponible en el modo de ciclo Normal (Normal). Seleccionar el ciclo Normal (Normal) con el ajuste Deep Fill (Llenado profundo) hará que se detecte automáticamente el nivel de agua.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners> o, en Canadá, <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

Oxi

Esta lavadora está diseñada para distribuir productos para mejorar el lavado, como tratamientos oxigenados para manchas y blanqueador no decolorante, en el momento adecuado del ciclo, para un mejor rendimiento de limpieza. No use los productos para realzar el lavado y el blanqueador con cloro en el mismo ciclo.

Nivel de audio

Utilice esta opción para regular el volumen de la señal que suena al final del ciclo y los sonidos del teclado. Toque una vez para bajo, una segunda vez para desactivado y una tercera vez para volver a alto. Una señal más fuerte es útil para sacar los artículos en cuanto se haya terminado el ciclo. El ajuste por defecto es alto.

INDICADOR DE LUCES DEL ESTADO DEL CICLO

Las luces de estado de ciclo muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note en cada etapa del proceso sonidos o pausas que sean diferentes de los de su lavadora anterior.

Tapa bloqueada

Para permitir la detección y el centrifugado adecuado, la tapa se bloqueará y se encenderá la luz de Bloqueo de la tapa. Esta luz indica que la tapa está cerrada con seguro y no se puede abrir.

Si necesita abrir la tapa, presione el botón Inicio/Pausa. La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tomar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Mantenga presionado el botón Inicio/Pausa nuevamente durante 3 segundos para volver a comenzar el ciclo.

Evite abrir la tapa durante la detección. El proceso de detección comenzará nuevamente cuando se vuelva a poner en marcha la lavadora.

Detección

Cuando se presione el botón de Inicio/ Pausa, la lavadora hará primero una autoverificación en el mecanismo de bloqueo de la tapa. Escuchará un chasquido, la canasta hará un giro ligero y la tapa se desbloqueará brevemente antes de bloquearse de nuevo.

Una vez que la tapa se haya bloqueado por segunda vez, la lavadora usará giros breves y lentos para calcular el tamaño de la carga. Estos giros de detección pueden tomar de 2 a 3 minutos antes de que se agregue el agua a la carga y es posible que escuche el zumbido de estos giros. Si la luz de detección está encendida, la lavadora está funcionando adecuadamente. Escuchará el motor haciendo girar la canasta con impulsos cortos para mojar la carga por completo. La lavadora moverá entonces la carga brevemente, hará una pausa para permitir que el agua empape la carga y continuará agregando agua. Este proceso puede repetirse hasta que se haya agregado la cantidad de agua correcta para la carga. Es posible que escuche también el agua que fluye a través del depósito, lo que agrega detergente a la carga.

NOTA: Evite abrir la tapa durante la detección. El proceso de detección comenzará nuevamente cuando se vuelva a poner en marcha la lavadora. Es posible que la luz de detección se encienda durante los períodos de Wash (Lavado) del ciclo. Esto es normal.

Avar

Escuchará el motor haciendo girar la canasta con impulsos cortos para mojar la carga por completo. A diferencia de las lavadoras tradicionales, la carga no estará cubierta de agua. En lugar de diluir el detergente como lo hace una lavadora con agitador, esta lavadora aplica el detergente directamente sobre la suciedad. Los sonidos del motor pueden cambiar en las diferentes etapas del ciclo. Los sonidos del motor pueden cambiar en las diferentes etapas del ciclo. El tiempo de lavado está determinado por el nivel de suciedad seleccionado.

Rinse (Enjuague)

Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado a medida que la lavadora enjuaga y mueve la carga.

Spin (Centrifugado)

La lavadora centrifuga la carga a velocidades cada vez mayores para la extracción adecuada del agua, según el ciclo y la velocidad de centrifugado seleccionados.

Done (Listo)

Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y se encenderá esta luz. Para obtener resultados óptimos, retire la ropa de inmediato.

ESTADOS DE LLENADO PROFUNDO Y DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL DE AGUA

Llenado profundo

El modo Modo de llenado profundo se encuentra en APAGADO por defecto pero se puede encender para cualquier ciclo, excepto para Desinfección con oxígeno y vapor o Desinfección con oxígeno únicamente (según el modelo), Secado y centrifugado y Lavado de la lavadora con affresh®.

Al seleccionar el modo Modo de llenado profundo, se encenderá la luz de Deep Fill y se apagarán las luces del modo Modo de detección automática del nivel del agua.

En el modo Modo de llenado profundo, la lavadora se llena de agua hasta un nivel predeterminado, más profundo que en el modo de detección automática, según el tamaño inicial de carga detectado, lo que permite mayor flexibilidad en el lavado de la ropa.

NOTA: Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Fill (Llenado profundo).


Detección automática de nivel de agua

Cuando la máquina está funcionando en el modo Low Water Wash (Lavado de bajo nivel de agua) (Deep Fill [Llenado profundo] se encuentra apagado), estas luces indicadoras le darán información sobre el tamaño detectado de la carga. Cuando se enciende la unidad en el modo Low Water Wash (Lavado de bajo nivel de agua), deben estar encendidas las tres luces. Las luces permanecerán encendidas hasta que la etapa de detección del ciclo se complete. La máquina volverá a encender la luz para reflejar el tamaño detectado de la carga.

NOTA: Estas luces funcionan sólo cuando el modo de llenado profundo está apagado.

Agregar productos de lavandería


IMPORTANTE: El uso de detergentes que no sean de alto rendimiento (HE) probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento de enjuague. También puede resultar en un mal funcionamiento de los componentes y, con el pasar del tiempo, en la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento deben ser baja espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma para el mejor rendimiento.

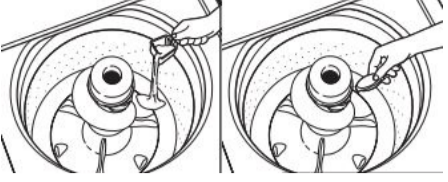

Agregar detergente de alto rendimiento (HE) en la canasta:


Los paquetes de detergente de lavandería de una dosis única, el blanqueador no decolorante o los cristales de suavizante de telas pueden agregarse en la canasta antes de agregar la ropa.

NOTA: No agregue prendas a la canasta de la lavadora antes de agregar los productos de lavandería. Siempre siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

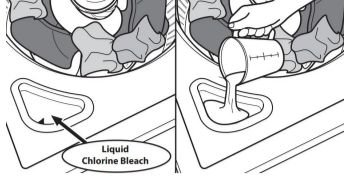

Agregar blanqueador líquido con cloro:

No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

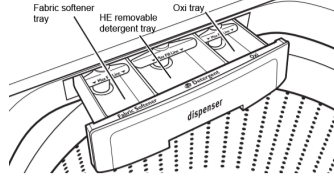

Agregar detergente de alto rendimiento (HE) al depósito:

Agregue una cantidad medida de detergente líquido HE en la bandeja de detergente. Esta bandeja tiene una capacidad para 3 onzas (89 mL). Si agrega detergente HE en polvo, quite la bandeja interior. No llene en exceso la bandeja; el agregar demasiado detergente puede hacer que el mismo se distribuya demasiado pronto en la lavadora.

NOTA: Asegúrese de que la bandeja esté en el cajón cuando use detergente líquido y que no esté cuando use detergente en polvo. No supere la línea marcada como máximo.

Agregar suavizante de telas líquido u Oxi al depósito:

Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido o reforzadores tipo Oxi en la bandeja. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas o reforzadores tipo Oxi según el tamaño de la carga. Cierre el cajón del depósito y seleccione la opción Oxi (Oxi). El reforzador tipo Oxi se agrega durante el lavado principal, mientras que el suavizante de telas se agrega durante el último enjuague.

IMPORTANTE: Debe seleccionarse la opción Oxi (Oxi) para garantizar una distribución adecuada en el momento correcto del ciclo. No llenar en exceso ni diluir. Si llena en exceso el depósito, el suavizante de telas se agregará inmediatamente a la lavadora.

Si se selecciona la opción Extra Rinse (Enjuague adicional), el suavizante de telas se distribuirá en el enjuague final. Es normal que quede un poco de agua en el depósito al final del ciclo.

