


Quick Start Guide

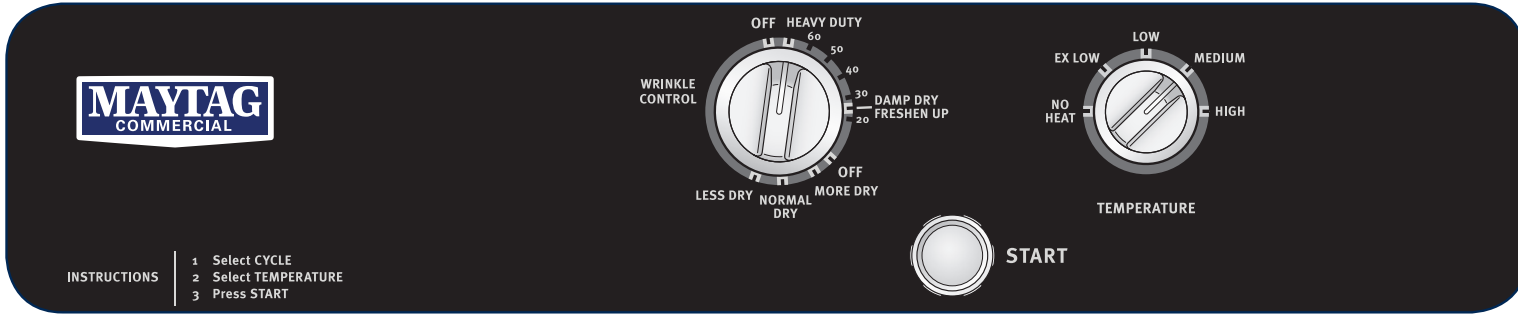

⚠ WARNING

Fire Hazard

No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

Using Your Maytag® Commercial Dryer

⚠ WARNING

Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

1 CLEAN THE LINT SCREEN

2 LOAD THE DRYER

3 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

4 SELECT DRYER TEMPERATURE


5 SELECT START TO BEGIN CYCLE



W11045673B
W11045674B - SP

***NOTE 1 :** See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles. Read your Use and Care Guide before using your dryer.
NOTE 2 : These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Heavy Duty Cycle and Maximum Drying Temperature Setting. The as-shipped default of Wrinkle Control off, were used.

Guide de démarrage rapide

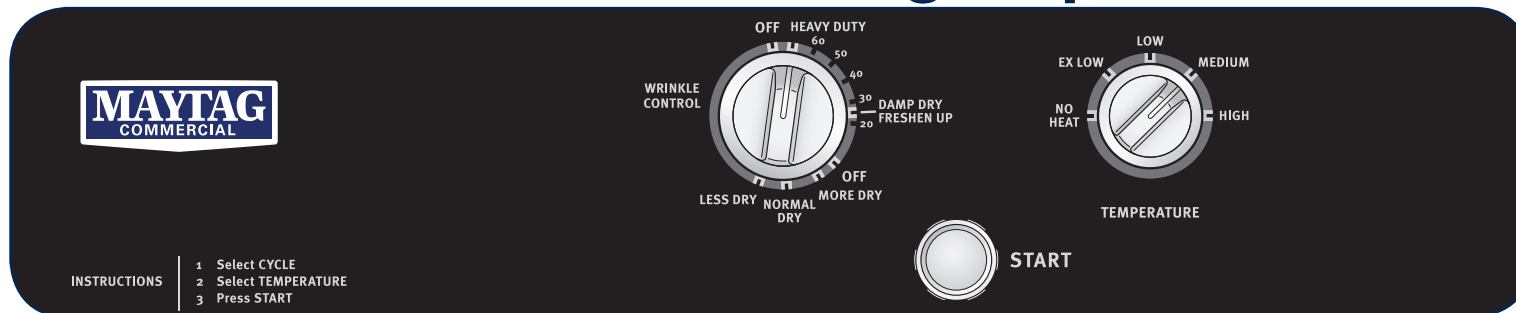

- INSTRUCTIONS
- 1 Select CYCLE
 - 2 Select TEMPERATURE
 - 3 Press START

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

Utilisation de votre sècheuse commerciale par Maytag®

⚠️ AVERTISSEMENT




Risque d'explosion


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Nes pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

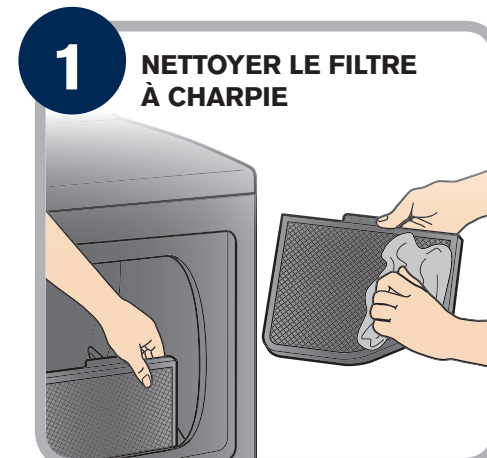


1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

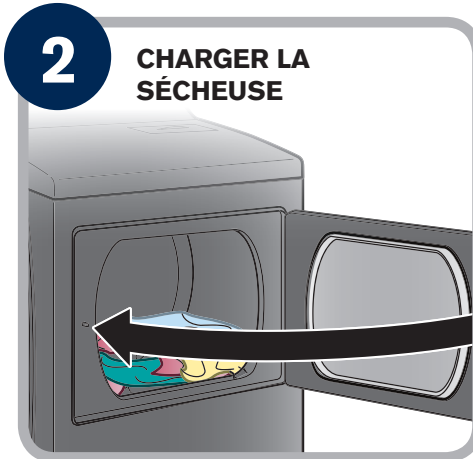

2 CHARGER LA SÈCHEUSE



3 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

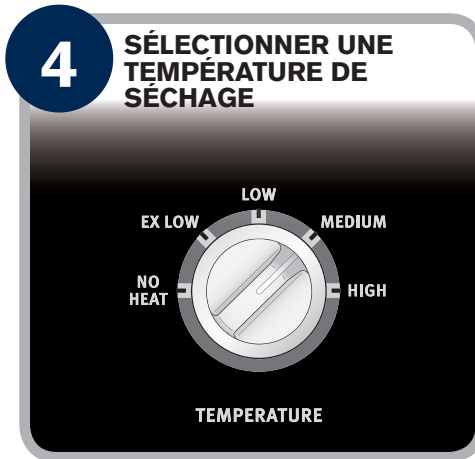

4 SÉLECTIONNER UNE TEMPÉRATURE DE SÈCHAGE



5 SÉLECTIONNER START (MISE EN MARCHÉ) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

*REMARQUE1 : Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes.

Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.

REMARQUE2 : La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Heavy Duty (service intense) avec réglage de température de séchage maximum. Le réglage par défaut configuré à l'usine pour l'option Wrinkle Control (antifroissement) (désactivé) a été utilisé.

©/™ 2019 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

